YP-Q3

MP3-Player
Benutzerhandbuch

imagine the possibilities

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt von Samsung entschieden haben. Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.samsung.com/register, um unseren Service besonders umfassend nutzen zu können.

SAMSUNG

Zur Verwendung dieses Benutzerhandbuchs

- Einige hier vorliegende Beschreibungen stimmen möglicherweise nicht mit den Funktionen Ihres MP3-Players überein. Dies kann an der installierten Firmware liegen. Manche Inhalte können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Ihr MP3-Player und die Anzeigen stimmen möglicherweise mit den Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung nicht überein.
- Dieses Benutzerhandbuch basiert auf dem Betriebssystem Windows XP. Einige hier vorliegende Beschreibungen stimmen möglicherweise nicht mit den Funktionen Ihres MP3-Players überein. Dies kann an dem Betriebssystem liegen.
- Die mitgelieferten Tondateien, Hintergrundbilder und andere Bilder sind zum beschränkten Gebrauch zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern lizenziert. Das Überarbeiten und Verwenden dieser Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke stellt einen Verstoß gegen Urheberrechte dar. Samsung haftet nicht für Urheberrechtsverletzungen.
- Vorschläge zur Problembehebung finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“.

Symbole in diesem Benutzerhandbuch

Symbol	Beschreibung
Hinweise	Hinweise, Tipps zur Verwendung, zusätzliche Informationen
Achtung	Warnungen, Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics
Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Copyright-Gesetze geschützt.
Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics in irgendeiner Form und auf irgendeine Weise weder elektronisch noch mechanisch reproduziert, aufgezeichnet, veröffentlicht, übersetzt, übertragen, in einer Datenbank oder in einem Datenabfragesystem gespeichert werden.

Warenzeichen

SAMSUNG und SAMSUNG sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.

Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch beschreibt die ordnungsgemäße Verwendung des MP3-Players. Lesen Sie es aufmerksam durch, um Verletzungen von Personen oder Beschädigungen des Players zu vermeiden. Beachten Sie insbesondere die folgenden Warnhinweise.

ACHTUNG

Situationen, die zum Tod oder schwerer Verletzung des Benutzers oder anderer Personen führen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Gewitter können zu einer Fehlfunktion des Players und in der Folge zu einer Stromschlaggefahr führen.
- Das Verwenden von Ohr- oder Kopfhörern über einen längeren Zeitraum kann schwere Gehörschäden verursachen. Wenn Sie sich einer Lautstärke von mehr als 85 dB über einen längeren Zeitraum aussetzen, wird Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt. Je lauter der Geräuschpegel, desto schwerwiegender ist der Hörschaden. Eine normale Unterhaltung hat einen Geräuschpegel von 50 bis 60 dB, Straßenlärm erreicht etwa 80 dB. Es wird nachdrücklich empfohlen, eine mittlere Lautstärke einzustellen. Die mittlere Lautstärke beträgt normalerweise weniger als 2/3 der Maximallautstärke.
- Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren wahrnehmen, verringern Sie umgehend die Lautstärke, oder verzichten Sie ganz auf Ohr- oder Kopfhörer.
- Das Hören lauter Musik während des Gehens oder Fahrens kann Ihre Aufmerksamkeit ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verwenden Sie während des Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrens niemals Ohr- oder Kopfhörer. Dies gilt auch für das Spazierengehen bzw. Joggen auf Straßen bzw. beim Überqueren von Straßen. Durch Ohr- oder Kopfhörer können Sie evtl. entgegen kommenden Verkehr überhören, so dass es zu schweren Unfällen kommen kann. Darüber hinaus ist die Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern während des Autofahrens in manchen Ländern gesetzlich verboten.
- Verwenden Sie nur von Samsung mitgeliefertes oder ausdrücklich zugelassenes Zubehör.
- Wenn Sie das Gerät am Band um den Hals tragen, wenden Sie keinen Zug auf den Halsriemen an. Halten Sie den Halsriemen von Kindern usw. fern, damit diese sich nicht versehentlich die Luft abschnüren.

- Wenn Rauch, Geruch oder ungewöhnlichen Geräusche auftreten, verwenden Sie das Gerät keinesfalls weiter und kontaktieren Sie den Samsung-Kundendienst. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.

- Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Wasser kann elektrischen Strom leiten und dadurch Stromschläge verursachen.

- Legen Sie das Gerät nicht in die Nähe von oder in Heizungen, Mikrowellenherde, heißes Kochzubehör oder Hochdruckbehälter. Durch Einwirkung von starker Hitze oder Druck kann das Gerät explodieren oder einen Brand verursachen oder beschädigt werden.

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich an Orten befinden, an denen der Betrieb verboten ist.
  Das Gerät kann mit elektronischen Signalen Störungen verursachen. Schalten Sie es deshalb aus, wenn Sie in ein Flugzeug einsteigen. Das Gerät kann beim elektronischen Navigationssystem des Flugzeugs Störungen verursachen. Schalten Sie das Gerät auch in Krankenhäusern aus. Halten Sie alle Krankenhausbestimmungen ein. Das Gerät kann bei medizinischen Geräten Störungen verursachen.

- Verwenden oder lagern Sie keine Kraftstoffe, brennbare Chemikalien oder explosives Material in der Nähe des Gerätes. Halten Sie in potentiell explosiven Umgebungen alle Bestimmungen, Anweisungen und Warnungen ein. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie tanken.

- Achten Sie darauf, den Player und alle Zubehörteile von Kindern und Tieren fernzuhalten, da diese an kleinen Teilen ersticken könnten, wenn sie sie in den Mund stecken. Außerdem könnten Kinder und Tiere das Gerät oder den Akku versehentlich beschädigen.

VORSICHT

Situationen, die Verletzungen des Benutzers oder Schäden am Gerät verursachen können.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
- Sorgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit dafür, dass das Ohr-/Kopfhörerkabel Ihnen beim Sport oder einem Spaziergang nicht im Weg ist oder sich verhakt.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät mit Wasser in Berührung kommt. Falls das Gerät nass wurde, schalten Sie es keinesfalls ein. Sie könnten einen elektrischen Schlag bekommen.
- Setzen Sie den Player keinesfalls Temperaturen über 35 °C aus (wie z. B. in einer Sauna oder im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs).
- Verwenden Sie den Player nicht in staubigen, feuchten und verschmutzten Umgebungen oder an einem schlecht belüfteten Ort. Eine weitere Verwendung des Geräts kann zu Bränden oder Stromschlägen führen. Stellen Sie sicher, dass weder Staub noch Fremdkörper in das Gehäuse eindringen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Bildschirm einen Sprung aufweist oder anderweitig beschädigt ist. Beschädigtes Glas oder Acryl kann Verletzungen an der Hand oder dem Gesicht verursachen. Wenden Sie sich an den Service von Samsung, damit der Bildschirm ersetzt werden kann. Schäden, die aufgrund einer Unachtsamkeit entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Fertigen Sie von wichtigen Daten immer Sicherheitskopien an. Für Datenverlust übernimmt Samsung keine Haftung.
- Schützen Sie Ihren Player vor Stößen und lassen Sie ihn nicht fallen. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf den Player.
- Achten Sie darauf, dass Kinder verstehen, wie das Gerät richtig und sicher zu bedienen ist. Unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lautsprechern, großen Elektromotoren, starken Magnetfeldern, Hochspannungsleitungen oder Sendetürmen. Das Gerät kann aufgrund elektromagnetischer Wellen eventuell nicht richtig funktionieren.
- Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit Chemikalien wie Benzol oder mit Lösungsmitteln, da dies zu Bränden, elektrischem Schlag oder zu einer Beschädigung der Oberfläche führen kann.

- Bringen Sie keine Farbe und keinen Lack auf das Gerät auf und platzieren Sie keine Aufkleber darauf. Dadurch kann der USB-Anschluss beschädigt werden oder das Display kann möglicherweise nicht richtig funktionieren. Wenn Sie gegen Farb- oder Metallteile des Produkts allergisch sind, kann dies möglicherweise Juckreiz, Ekzem oder Hautschwellungen verursachen. Falls dies eintreten sollte, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Tragen Sie das Gerät nicht in Ihren Hosentaschen oder um Ihre Taille. Bei einem Sturz könnte dies zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe magnetischer Objekte ab, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Magnetstreifenkarten, einschließlich Kreditkarten, Telefonkarten, Bankkarten usw. können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Lassen Sie bei der Verwendung dieses Geräts den gesunden Menschenverstand walten. Achten Sie darauf, dass Sie andere nicht stören, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine starken Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe anderer Elektrogeräte verwenden. Viele Elektrogeräte geben Signale auf hoher Frequenz aus. Dadurch können Interferenzen zwischen den Geräten auftreten.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinen starken Abgasen oder starkem Dampf auszusetzen. Dies kann zur Deformierung des Geräts und zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für seine bestimmungsgemäße Verwendung wie in diesem Handbuch beschrieben.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM VERWENDEN DES AKKUS

- Wenn das Gerät undicht ist oder bei Geruchs- und Rauchentwicklung am Gerät schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren Sie den Kundendienst. Der Akku kann möglicherweise explodieren oder ein Feuer verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe heißer Oberflächen. Der Akku kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, explodieren oder einen Brand verursachen.
- Setzen Sie den Akku keiner übermäßigen Hitze wie durch starke Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnliches aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer. Wasser oder Flüssigkeiten können Teile oder Schaltkreise des Geräts beschädigen. Dies kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder des Akkus führen oder eine Explosion oder einen Brand verursachen. Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des empfohlenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereichs (-5 - 35 °C und 20 - 80 % Luftfeuchtigkeit).
- Überladen Sie den Akku nicht.
  Schalten Sie das Ladegerät aus, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Laden Sie den Akku einmal im Monat auf, wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht in Verwendung ist. Durch lange Entladezeiten kann sich die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Der Akku kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, explodieren oder einen Brand verursachen.

Sonderfunktionen Ihres MP3-Players

SoundAlive™ bringt Leben in Ihre Musik.

Laden Sie Videos in verschiedenen Formaten herunter und spielen Sie diese ab.

Starten Sie eine Diaschau mit Ihren Bildern und verwenden Sie Ihren Player als digitalen Fotorahmen.

Verwenden Sie den Textbetrachter, um Dokumente ganz einfach zu öffnen und anzuzeigen.

Rufen Sie das zuletzt verwendete Menü schnell wieder auf.

Hören Sie jederzeit Ihre Lieblingssender im Radio.

Inhalt

8 Grundfunktionen verwenden

8 Übersicht über das Gerät
10 Player an den PC anschließen und Akku aufladen
12 Player einschalten und Tastensperre aktivieren
13 Vom Hauptmenü auf die Menüs zugreifen
14 Mini-Player benutzen
15 Text eingeben
16 Geöffnete Anwendungen als Miniaturansicht anzeigen

17 Mediendateien verwalten

17 Mediendateien übertragen
17 Unterstützte Dateiformate und PC-Systemanforderungen
18 Dateien mit Kies übertragen
19 Player als Wechseldatenträger verwenden
20 Player vom Computer trennen
21 Datei-Explorer verwenden

Inhalt

22 Videos und Musik wiedergeben

22 VIDEOS
22 Videodateien wiedergeben
24 Videooptionen verwenden
26 MUSIK
26 Musikdateien wiedergeben
29 Wiedergabelisten erstellen
30 Musikoptionen verwenden

31 Zusätzliche Anwendungen verwenden

31 BILDER
31 Bilder anzeigen
32 Eine Diaschau starten
32 Ein Bild als Hintergrund wählen
33 TEXTE
33 Textdateien anzeigen
34 Ein Lesezeichen einfügen
34 Hintergrunddesign ändern
35 Zuletzt verwendetes Menü erneut öffnen
36 UKW-RADIO
36 UKW-Radio wiedergeben
37 Radiosender speichern
38 Optionen für UKW-Radio verwenden
39 SPRACH-AUFNAHMEN

40 Einstellungen vornehmen

40 Einstellungen
41 Toneinstellungen
41 Display-Einstellungen
41 Spracheinstellungen
42 Datum- und Uhrzeiteinstellungen
42 Systemeinstellungen

44 Anhang

44 Reinigung und Aufbewahrung des Players
45 Fehlerbehebung
47 Technische Daten
49 Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
49 Korrekte Entsorgung von Batterien
50 Lizenz

Grundfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Grundfunktionen Ihres Players nutzen können.

Übersicht über das Gerät

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:

MP3-Player	Ohrhörer	USB-Kabel	Kurzanleitung

Hinweise

- Die Teile, die mit dem MP3-Player mitgeliefert werden, können sich äußerlich von den Darstellungen in diesem Handbuch unterscheiden.
- Weiteres Zubehör können Sie bei einem Samsung-Händler in Ihrer Nähe erhalten.

Ihr MP3-Player

Reset-Taste

Wenn Ihr Player hängt bzw. auf Bedienversuche nicht reagiert, führen Sie einen spitzen Gegenstand (wie einen Zahnstocher oder eine Büroklammer) in die Öffnung der Reset-Taste ein. Das System wird zurückgesetzt und neu gestartet.

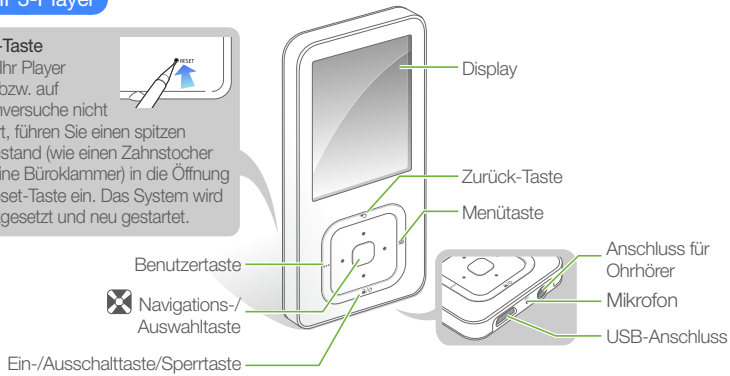

Tastenfunktionen

Taste	Funktion
Zurück	• Zurück zum vorherigen Bildschirm • Zurück zum vorherigen Menü (gedrückt halten)
Menü	Im aktuellen Menü eine Liste mit den verfügbaren Optionen öffnen
Benutzer	– Im Hauptmenü: Einstellung der Benutzertaste nach Modus anzeigen – Während der Videowiedergabe: Wiedergabeinformation anzeigen – Während der Musikwiedergabe: die der Benutzertaste zugewiesene Funktion ausführen – Bei Bildanzeige: Bild größer anzeigen – Bei Textanzeige: Schriftgröße ändern – Im UKW-Radio-Modus: einen weiteren Sender speichern oder einen gespeicherten Sender löschen – Bei Sprachaufnahmen: die Dateiliste öffnen – Allgemein: den Bildschirm mit den Miniaturansichten der aktiven Anwendungen öffnen (gedrückt halten)
Ein/Aus/ Tastensperre	• Den Player ein- und ausschalten (gedrückt halten) • Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Taste		Funktion
Navigation/ Auswahl		Am Bildschirm nach oben, unten, links oder rechts rollen
	(Mitte)	• Das markierte Menü oder die Option wählen • Die Wiedergabe starten oder unterbrechen
	(nach oben/ unten)	Lautstärke einstellen
	(nach links/ rechts)	• Zur vorhergehenden/nächsten Datei springen • Zur vorhergehenden/nächsten Seite springen • Suchlauf rückwärts/vorwärts (gedrückt halten)

Player an den PC anschließen und Akku aufladen

Schließen Sie den Player vor der ersten Benutzung an einen PC an und laden Sie den Akku auf. Dies gilt auch dann, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzt haben.

Achtung

Der wiederaufladbare Akku, der sich in dem Gerät befindet, darf nicht vom Benutzer ausgewechselt werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um den Akku über den Service auswechseln zu lassen.

1. Verbinden Sie das schmalere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss an der unteren Seite Ihres Players.
2. Verbinden Sie das größere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des PCs.

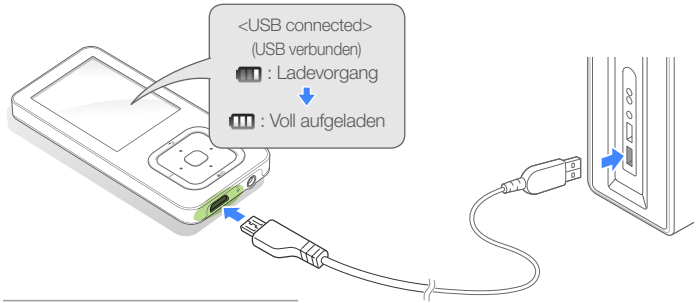

Ladezeit	ca. 3 Stunden

3. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Player und dem PC.

Info zu Akkus

- Beim Lagern und Aufladen des Akkus sollte die Umgebungstemperatur zwischen 5˚ C ~ 35˚ C liegen.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum hinweg entladen. Dadurch kann die Haltbarkeitszeit des Akkus verkürzt werden.
- Je nachdem, wie der Player verwendet wird, kann die tatsächliche Haltbarkeitszeit des Akkus kürzer als angegeben sein.

Hinweise

- Die zum Aufladen benötigte Zeit hängt von der Leistung Ihres Computers ab.
- Wenn Sie den Akku über einen Laptop aufladen möchten, achten Sie darauf, dass der Akku des Laptops vollständig aufgeladen oder der Laptop mit einer Steckdose verbunden ist.
- Der Player kann nur aufgeladen werden, wenn dieser mit einem USB-Kabel an Ihren PC angeschlossen wird. Verwenden Sie keinen separat Netzadapter, da möglicherweise der Akku nicht aufgeladen wird und der Player nicht richtig funktioniert.

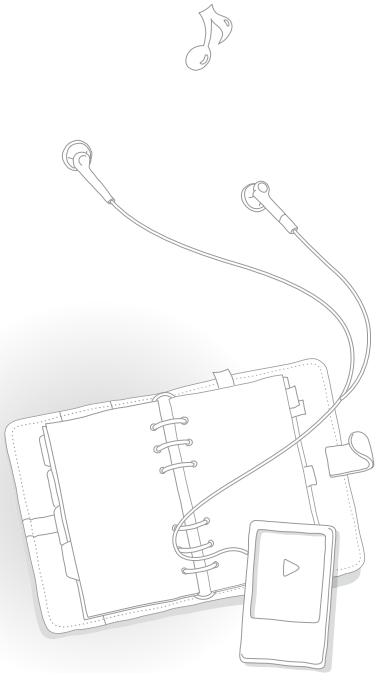

Player einschalten und Tastensperre aktivieren

Player ein- und ausschalten

Halten Sie die Taste 🔒/⏻ gedrückt, um Ihren Player ein- oder auszuschalten.

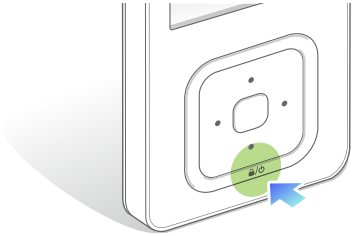

Hinweis

Wenn der Player über einen Zeitraum von 5 Minuten nicht verwendet wird, schaltet er sich automatisch aus.

Tasten sperren oder entsperren

Sie können die Tasten sperren, damit diese nicht ungewollt betätigt werden, während Sie Musik hören oder sich Videos ansehen. Drücken Sie 🔒/⏻, um die Tasten zu sperren oder zu entsperren.

Hinweis

Um Strom zu sparen, wird der Bildschirm bei aktivierter Tastensperre ausgeschaltet (ausgenommen bei der Videowiedergabe).

Vom Hauptmenü auf die Menüs zugreifen

Wählen Sie im Hauptmenü das gewünschte Menü aus.

Wenn Sie Ihren Player einschalten, wird das Hauptmenü angezeigt und Sie können die gewünschte Funktion ausführen.

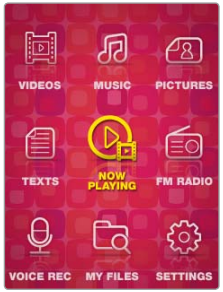

▲ Hauptmenü

1. Verwenden Sie im Hauptmenü ✥, um zum gewünschten Menü zu rollen, und drücken Sie dann [●].
2. Verwenden Sie das von Ihnen gewählte Menü.
3. Drücken Sie ⮌, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
   - Drücken und halten Sie die Taste ⮌ gedrückt, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Mini-Player benutzen

Sie können Musik mit dem Mini-Player wiedergeben oder UKW-Radio hören, während Sie andere Menüs verwenden, die nicht über die Funktion der Musikwiedergabe verfügen.

1. Wenn ein Menü ohne verfügbare Wiedergabefunktion angezeigt wird, wählen Sie ☰ aus.
2. Geben Sie Musik mit dem Mini-Player wieder.

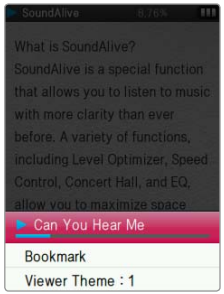
SoundAlive
What is SoundAlive?
SoundAlive is a special function that allows you to listen to music with more clarity than ever before. A variety of functions, including Level Optimizer, Speed Control, Concert Hall, and EQ, allow you to maximize space.
Can You Hear Me
Bookmark
Viewer Theme : 1

Funktion		Ausführung
Musik	Zur vorherigen oder nächsten Datei wechseln	Drücken Sie ⏮/⏭ • Wenn Sie 3 Sekunden nach Wiedergabestart der Datei ⏮ drücken, wird die Datei nochmals von Anfang an wiedergegeben.
	Vorwärts- oder Rückwärtssuche in einer Datei	Halten Sie ⏮/⏭ gedrückt.
	Pause oder Wiedergabe fortsetzen	Drücken Sie ⏯
UKW-Radio	Feinabstimmung einer Radiofrequenz	Drücken Sie ⏮/⏭
	Stumm ein oder aus	Drücken Sie ⏯

Hinweis

Wenn Sie zuvor UKW-Radio gehört haben, startet das UKW-Radio automatisch, wenn der Mini-Player erscheint.

Text eingeben

Geben Sie Text mit der virtuellen Tastatur ein.

Beispiel: Eine Wiedergabeliste umbenennen

1. Wählen Sie eine Wiedergabeliste mit Musikdateien aus, drücken Sie danach ☰ und wählen Sie <Rename> (Umbenennen). Informationen dazu finden Sie auf Seite 29.
2. Betätigen Sie die Taste mit dem Zeichen, das Sie eingeben möchten.
   - Zum Löschen von Zeichen wählen Sie DEL.
   - Zum Ändern des Texteingabemodus drücken Sie ☰.

3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie <OK>.

Geöffnete Anwendungen als Miniaturansicht anzeigen

Zeigen Sie alle aktiven Anwendungen als Miniaturansicht auf einem Bildschirm an.

Drücken und halten Sie •••, während Sie die Menüs für Videos, Musik, Bilder, Texte oder UKW-Radio benutzen. Aktive Anwendungen werden als Miniaturbild angezeigt. Der aktuelle Menü erscheint auf der Liste.

1. Halten Sie ••• gedrückt.
2. Wählen Sie ein Menü aus, und drücken Sie [•], um das Menü zu öffnen.

Mediendateien verwalten

Übertragen Sie Mediendateien auf Ihren Player und suchen oder löschen Sie Dateien, die sich auf Ihrem Player befinden.

Mediendateien übertragen

Übertragen Sie Mediendateien von einem Computer auf Ihren Player.

Achtung

Trennen Sie das USB-Kabel während einer Datenübertragung nicht, um Beschädigungen des Players oder der Dateien zu vermeiden.

Unterstützte Dateiformate und PC-Systemanforderungen

Unterstützte Dateien

Menü		Unterstützte Dateien
	VIDEOS	Videodateien
	MUSIC (MUSIK)	Musikdateien
	PICTURES (BILDER)	Bild- und Fotodateien
	TEXTS (TEXTE)	Textdateien

Hinweise

Weitere Informationen zu unterstützten Dateiformaten finden Sie unter “Spezifikationen” auf Seite 47.

PC-Systemvoraussetzungen

Prozessor	Pentium 1,8 GHz oder höher
Betriebssystem	Windows XP Service Pack 2 oder höher/Windows Vista/Windows 7
Sonstiges	• Windows Media Player 11.0 oder höher • Auflösung 1024 X 768 (600) oder höher • 1 GB RAM • 500 MB freier Festplattenspeicherplatz oder mehr • .Net Framework 3.5 SP1 oder höher • Microsoft DirectX 9.0C oder höher

Dateien mit Kies übertragen

Mit Kies können Sie problemlos verschiedene Mediendateien übertragen.

Hinweise

- Lesen Sie die Kurzanleitung des Players, um Informationen über die Installation von Kies auf einem Computer zu erhalten. Installationsanweisungen und Informationen zur Installation finden Sie auf dieser Website: http://www.samsungmobile.com.
- Damit Kies stets eine optimale Leistung erbringt, wird es regelmäßig aktualisiert. Einige Funktionen von Kies können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.

Musik herunterladen

1. Verbinden Sie Ihren Player mithilfe eines USB-Kabels mit einem Computer.
   - Informationen, wie Sie den Player an Ihren PC anschließen, finden Sie auf Seite 10.
   - Wenn der Player an Ihren PC angeschlossen ist, wird auf Ihrem PC automatisch Kies gestartet.
2. Klicken Sie auf im Kies Widget Dock.
3. Klicken Sie auf oben im Inhalts-Manager.
4. Klicken Sie auf oben links im Fenster.
5. Wählen Sie den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei aus.
   - Die Liste der auf Ihrem Computer gespeicherten Dateien erscheint.
6. Wählen Sie eine Datei aus, und klicken Sie auf unten rechts im Fenster.
   - Die ausgewählte Datei wird auf Ihren Player kopiert.

Hinweise

- Sie können Ihren Player nicht benutzen, solange er an einen Computer angeschlossen ist.
- Wenn Sie den Player an einen Computer anschließen und der Akkuladestand des Players niedrig ist, so wird der Akku einige Minuten lang aufgeladen, bevor eine Verbindung zum Computer hergestellt wird.
- Wenn Sie den Player über einen USB-Hub an den Computer anschließen, so wird der Computer Ihren Player möglicherweise nicht erkennen. Schließen Sie den Player direkt an einen USB-Port des Computers an.
- Wenn Sie den Player mit einem Computer formatieren, verwenden Sie das System FAT32. Klicken Sie unter Windows Vista auf <Restore device defaults> (Gerätestandards wiederherstellen), und formatieren Sie den Player.

Player als Wechseldatenträger verwenden

1. Verbinden Sie den Player mithilfe eines USB-Kabels mit einem Computer.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer <My Computer> (Arbeitsplatz) und dann den Ordner <Q3>.
3. Wählen Sie den gewünschten Ordner.
4. Kopieren Sie Dateien von Ihrem Computer auf Ihren Player.

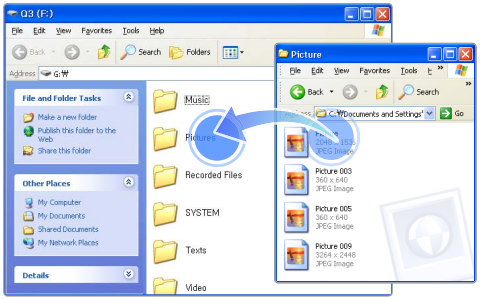

Hinweise

- Die Reihenfolge der Dateien auf Ihrem Player entspricht evtl. nicht der Reihenfolge der Dateien auf Ihrem Computer.
- Ihr Player gibt Dateien, die durch das DRM-System (Digital Rights Management) geschützt sind, nicht wieder.

Was ist DRM?

Digital Rights Management (DRM) ist ein Kopierschutzverfahren, mit dessen Hilfe illegale Kopien digitaler Inhalte verhindert und Profit sowie Rechte der Urheberrechtsinhaber oder Hersteller gewahrt werden.

Player vom Computer trennen

Um Datenverlust und die Beschädigung Ihres Players zu vermeiden, befolgen Sie sorgsam die folgenden Schritte, um Ihren Player von einem Computer zu trennen.

Beispiel: Windows XP

1. Klicken Sie auf in der Taskleiste von Windows.

2. Klicken Sie auf die Popup-Meldung (Sicher entfernen).

3. Klicken Sie auf das Fenster, das Sie darüber informiert, dass Ihr Player sicher entfernt wurde.
4. Trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Player und Ihrem Computer.

Achtung

- Trennen Sie das USB-Kabel während einer Datenübertragung nicht, um Beschädigungen des Players oder der Dateien zu vermeiden.
- Trennen Sie den Player nicht vom Computer, wenn Sie auf dem Player gespeicherte Dateien auf einem Computer wiedergeben. Achten Sie darauf, dass Sie die Wiedergabe beenden, bevor Sie Ihren Player vom Computer trennen.

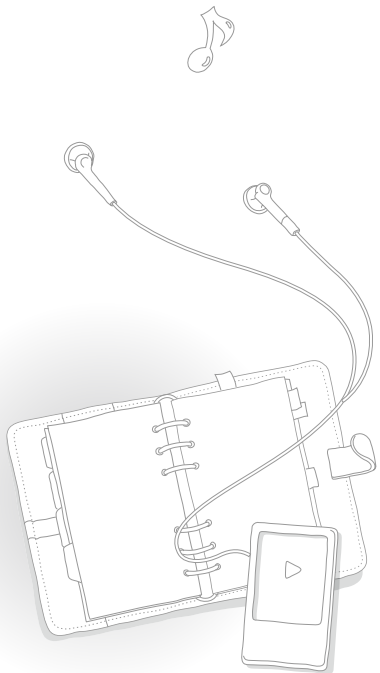

Datei-Explorer verwenden

Sie können Ordner nach Dateien durchsuchen und Dateien öffnen oder löschen.

Nach Dateien suchen

1. Wählen Sie im Hauptmenü .
2. Wählen Sie einen Ordner in der Liste.

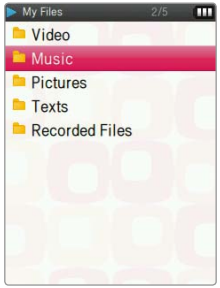

3. Durchsuchen Sie die Dateiliste.
4. Wählen Sie die gewünschte Datei.

Dateien löschen

1. Wählen Sie einen Ordner in der Liste.
2. Wählen Sie eine Datei aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie .
3. Wählen Sie <Delete> (Löschen).
4. Wählen Sie im erscheinenden Popup-Fenster <Yes> (Ja).

Videos und Musik wiedergeben

Verwenden Sie das Programm Kies oder einen Wechseldatenträger, um Musik- und Videodateien auf Ihren Player zu übertragen und geben Sie dann Videodateien in hoher Qualität und Musik in erstklassigem 3D-Surround-Sound wieder.

VIDEOS

Geben Sie Videodateien auf Ihrem Player wieder. Zum Übertragen von Dateien lesen Sie den Abschnitt „Mediendateien übertragen“ auf Seite 17.

Videodateien wiedergeben

1. Wählen Sie im Hauptmenü .
2. Wählen Sie eine Videodatei in der Liste.
   - Der Bildschirm schaltet zum Querformat um.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten. Siehe „Videowiedergabe-Bildschirm“.

Funktion	Ausführung
Zur vorherigen oder nächsten Datei wechseln	Drücken Sie ⏮ / ⏭ • Wenn Sie 3 Sekunden nach Wiedergabestart der Datei ⏮ drücken, wird die aktuelle Datei nochmals von Anfang an wiedergegeben.
Vorwärts- oder Rückwärtssuche in einer Datei	Halten Sie ⏮ / ⏭ gedrückt.
Pause oder Wiedergabe fortsetzen	Drücken Sie ⏯

(im Querformat)

Hinweise

- Wenn Sie mithilfe von Kies Dateien mit nicht unterstützten Dateiformaten auf den Player übertragen, so wird Kies sie automatisch in ein Format konvertieren, das auf Ihrem Player wiedergegeben werden kann.
- Sie können Untertiteldateien (.smi) gemeinsam mit Videodateien auf Ihrem Player wiedergeben. Die Untertiteldateien müssen im selben Ordner wie die Videodateien gespeichert werden und der Dateiname muss der gleiche sein wie der der Videodatei, damit sie wiedergegeben werden können.

Videowiedergabe-Bildschirm

Nr.	Beschreibung
1	Dateiname
2	Wiedergabestatus
3	Vergangene Wiedergabezeit / gesamte Wiedergabezeit
4	Verlaufsleiste der Wiedergabe

Video ab einem Kapitel wiedergeben

Halten Sie während der Videowiedergabe [●] gedrückt. Ihr Player unterteilt das Video in 15 Kapitel und erstellt für jedes Kapitel ein Startbild. Wenn Sie eines dieser Startbilder auswählen, beginnt die Wiedergabe von dieser Stelle.

Wählen Sie diese Option, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Ein Lesezeichen einfügen

Sie können an der gewünschten Stelle ein Lesezeichen einfügen und die Wiedergabe von dieser Stelle an beginnen.

1. Während der Videowiedergabe drücken Sie ☰ an der gewünschten Stelle, um ein Lesezeichen einzufügen.
2. Wählen Sie <Bookmark> (Lesezeichen) und danach <Add Bookmark> (Lesezeichen hinzufügen).
   - Ein Lesezeichen wird in die Verlaufsleiste eingefügt.

Hinweise

- Für eine Videodatei kann jeweils ein Lesezeichen gesetzt werden.
- Die Stelle, an der Sie innerhalb einer Videodatei das Lesezeichen einfügen, entspricht möglicherweise nicht exakt der Stelle, an der sich das Lesezeichen befindet.
- Um ein Lesezeichen aufzurufen, drücken Sie ☰. Wählen Sie <Bookmark> (Lesezeichen) und dann <Go to Bookmark> (Zu Lesezeichen).
- Um ein Lesezeichen löschen, drücken Sie ☰. Wählen Sie <Bookmark> (Lesezeichen) und dann <Delete Bookmark> (Lesezeichen löschen).

Videooptionen verwenden

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe ☰.
2. Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
SoundAlive	Zum Auswählen eines Klangeffekts für Videos.
Mosaic Search (Mosaiksuche)	Zum Aufteilen des Videos in 15 Kapitel. Sie können eines dieser Kapitel wählen und die Wiedergabe ab diesem Kapitel starten.
Display	• <Brightness> (Helligkeit): Stellen Sie die Helligkeit des Videos ein. • <Screen Size> (BS-Größe): Stellen Sie die Bildgröße des Videos ein. • <Subtitle> (Untertitel): Untertitel ausblenden oder synchronisieren. **Hinweise** • Die Bildgröße einiger Videodateien kann nicht eingestellt werden. • Wenn für das Video keine Untertitel existieren, wird die Option <Subtitle> (Untertitel) nicht angezeigt.

Option	Beschreibung
Bookmark (Lesezeichen)	Zum Einfügen, Versetzen und Löschen von Lesezeichen.
Play Speed (Wiedergabe-geschwindigkeit)	Zum Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit. **Hinweis** Die Anpassung der Geschwindigkeit ist eventuell bei manchen Dateien nicht möglich.
File Information (Dateiinformat.)	Zum Anzeigen von Informationen zur Videodatei.

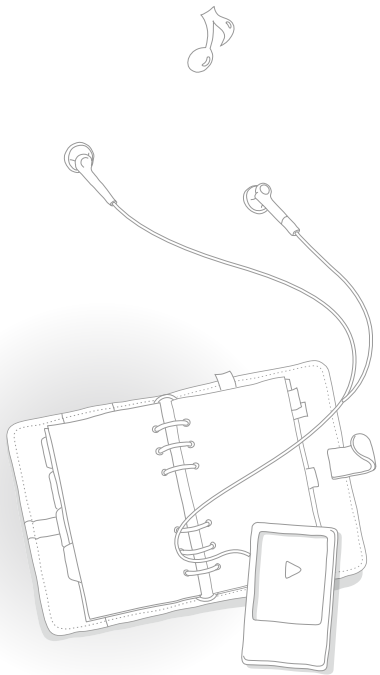

MUSIK

Geben Sie Musikdateien wieder, die auf Ihrem Player gespeichert sind. Zum Übertragen von Dateien lesen Sie den Abschnitt „Mediendateien übertragen“ auf Seite 17.

Hinweise

Wenn die Dateibibliothek aktualisiert wird, so löscht Ihr Player die Listen, die unter <Recently Added> (Zuletzt hinzugefügt) und <Most Played> (Am häufigsten wiedergegeben) angezeigt werden.

Musikdateien wiedergeben

Musikdateien werden nach Typ in verschiedene Ordner unterteilt. So können Sie die gewünschte Musikdatei schnell finden.

Musikkategorie	Funktion
Artists (Interpret)	Zeigt Dateien nach Interpret an.
Albums (Alben)	Zeigt Dateien nach Album an.
Songs (Titel)	Die Dateien werden nach Ihre Verzeichnis in dieser Reihenfolge angezeigt: Sonderzeichen, Nummer, Buchtaben.
Genres (Genre)	Zeigt Dateien nach Genre an.
Playlists (Wiedergabelisten)	Zeigt Wiedergabelisten an, die Sie erstellt haben.
Recently Added (Zuletzt hinzugefügt)	Zeigt Dateien an, die Sie kürzlich übertragen haben.
Most Played (Am häufigsten wiedergegeben)	Zeigt die Dateien an, die am häufigsten wiedergegeben wurden.
Music Browser (Musikbrowser)	Zeigt alle Dateien im Musikordner an.
Unknown (Unbekannt)	Zeigt Dateien ohne Titelinformationen (ID3-Tag) an.

Was ist ein ID3-Tag?

ID3-Tags enthalten Metadaten zu den MP3-Dateien. Sie beinhalten Informationen über die Musik wie Titel, Interpret, Album oder Titelnummer, die während der Wiedergabe auf dem Bildschirm des Players angezeigt werden können.

Musikdateien wiedergeben

1. Wählen Sie im Hauptmenü .
2. Wählen Sie eine Musikkategorie.
   - Um die zuletzt wiedergegebene Datei wiederzugeben, wählen Sie <Now Playing> (Aktuelle Wiedergabe).
3. Wählen Sie die Datei aus, die wiedergegeben werden soll.
4. Steuern Sie die Wiedergabe mit den Tasten. Siehe „Musikwiedergabe-Bildschirm“.

Funktion	Ausführung
Zur vorhergehenden oder nächsten Datei springen	Drücken Sie ◀◀ / ▶▶ • Wenn Sie 3 Sekunden nach Wiedergabestart der Datei ◀◀ drücken, wird die Datei nochmals von Anfang an wiedergegeben.
Vorwärts- oder Rückwärtssuche	Halten Sie ◀◀ / ▶▶ gedrückt.
Pause oder Wiedergabe fortsetzen	Drücken Sie ●

Musikwiedergabe-Bildschirm

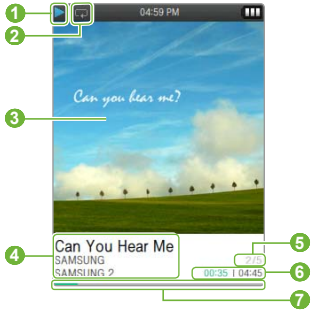

Nr.	Beschreibung
1	Wiedergabestatus
2	Wiederholmodus
3	Bild während der Wiedergabe
4	Titelname, Interpret, Albumtitel
5	Titelnummer / Gesamtanzahl der Titel
6	Vergangene Wiedergabezeit / gesamte Wiedergabezeit
7	Verlaufsleiste der Wiedergabe

Einen Abschnitt eines Titels wiederholen

Sie können einen Titelabschnitt auswählen, der wiederholt werden soll.
Vor der Verwendung dieser Funktion müssen Sie zunächst im Menü <User Button> (Benutzertaste) die Option <Repeat A-B> (A-B Wiederholen) einstellen (siehe Seite 30).

1. Drücken Sie am Anfang des Abschnitts, den Sie wiederholen möchten, •••.
   - <A> wird oben im Bildschirm angezeigt.
2. Drücken Sie am Ende des Abschnitts, den Sie wiederholen möchten, •••.
   - <A ↔ B> wird oben im Bildschirm angezeigt. Der Player wiederholt den markierten Abschnitt.
3. Um die Wiederholung abzubrechen, drücken Sie erneut auf •••.

Hinweis

Der Endpunkt muss mindesten 3 Sekunden nach dem Startpunkt liegen.

SoundAlive-Effekte verwenden

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe ☰.
2. Wählen Sie <SoundAlive>.
3. Wählen Sie den gewünschten Klangeffekt.
   - Wenn Sie <Auto> wählen, sucht Ihr Player nach Titelinformationen (ID3-Tag) und wählt automatisch einen passenden Effekt aus.
   - Um eigene Equalizer-Einstellungen zu verwenden, tippen Sie auf <User 1> (Benutzer 1) oder <User 2> (Benutzer 2).

Beispiel: Eigene Equalizer-Einstellungen unter <User 1> (Benutzer 1) speichern

1. Im Menü <SoundAlive> wählen Sie <User 1> (Benutzer 1) aus, und drücken Sie ⏎.
2. Wählen Sie einen Modus aus und passen Sie die Einstellungen an.

Wiedergabelisten erstellen

Sie können eigene Wiedergabelisten erstellen, indem Sie die von Ihnen gewünschten Musikdateien zu den Listen hinzufügen. Es gibt 5 Standardwiedergabelisten.

Musikdateien zu einer Wiedergabeliste hinzufügen

1. Wählen Sie aus der Liste der Musikdateien eine Datei aus, die Sie zu einer Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und drücken Sie ☰.
2. Wählen Sie <Add to Playlist> (In die Wiederg.liste).
3. Wählen Sie eine Wiedergabeliste, zu der die Datei hinzugefügt werden soll.

Hinweis

Um die aktuell wiedergegebene Datei zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen, drücken Sie ☰ und wählen Sie <Add to Playlist> (In die Wiederg.liste).

Musikdateien aus einer Wiedergabeliste entfernen

1. Wählen Sie in der Liste der Musikkategorien <Playlists> (Wiedergabelisten) aus.
2. Wählen Sie die Wiedergabeliste, aus der Sie eine Datei entfernen möchten.
3. Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie ☰.
4. Wählen Sie <Delete from Playlist> (Aus W.g.liste ent.).
   - Zum Löschen aller Dateien wählen Sie <Delete All from Playlist> (Alle aus W.g.liste entf.).
   - Die Datei wird zwar aus der Wiedergabeliste entfernt, bleibt auf Ihrem Player jedoch vorhanden.

Eine Wiedergabeliste umbenennen

1. Wählen Sie in der Liste der Musikkategorien <Playlists> (Wiedergabelisten) aus.
2. Wählen Sie eine Wiedergabeliste aus, die Sie umbenennen möchten, und drücken Sie ☰.
3. Wählen Sie <Rename> (Umbenennen).
4. Ändern Sie den Namen der Wiedergabeliste. Informationen zur Texteingabe finden Sie auf Seite 15.

Musikoptionen verwenden

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe ☰.
2. Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
Add to Playlist (Zu Wiedergabel.)	Fügt die aktuell wiedergegebene Datei zu der Wiedergabeliste hinzu.
SoundAlive	Zum Auswählen eines Klangeffekts für die Musik.
Play Option (Wiedergabe-option)	• <Play Mode> (Wiedergabemodus): Zum Einstellen des Wiedergabemodus (Wiederholmodus usw.). • <Play Speed> (Wiedergabe-geschwindigkeit): Zum Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit.
User Button (Benutzertaste)	Während Sie Musik hören, drücken Sie •••, um eine Funktion auszuwählen. – <Play Mode> (Wiedergabemodus): Wählen Sie einen Wiederholungsmodus aus. – <SoundAlive>: Wählen Sie einen Toneffekt. – <Repeat(3sec)> (Wiederholen (3 Sek)): 3 Sekunden von der aktuellen Stelle zurückspringen. – <Repeat A-B> (A-B Wiederholen): Wählen Sie einen Abschnitt A-B aus, und wiederholen Sie diesen Titelabschnitt.
Music Play Screen (Wiederg. bildschirm)	Zum Auswählen des Bilds, das während der Musikwiedergabe angezeigt wird. **Hinweis** Die Option <Album Art> (Album-Cover) unterstützt nur MP3- und WMA-Dateien.

Hinweis

Für manche Dateien können Sie keinen Klangeffekt auswählen und die Wiedergabegeschwindigkeit nicht verändern.

Zusätzliche Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie zusätzliche Anwendungen des Players nutzen können.

BILDER

Betrachten Sie Bilder, die in Ihrem Player gespeichert sind.
Zum Übertragen von Dateien lesen Sie den Abschnitt „Mediendateien übertragen“ auf Seite 17.

Bilder anzeigen

1. Wählen Sie im Hauptmenü .
2. Durchsuchen Sie die Bilder.

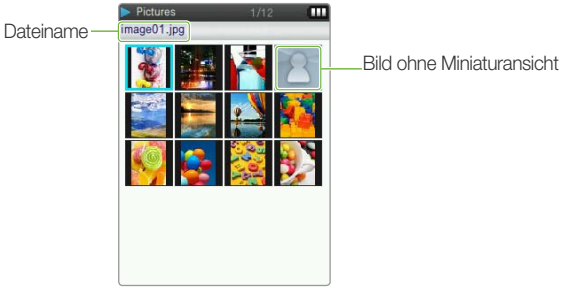

3. Wählen Sie das gewünschte Bild aus. Das Bild wird auf dem gesamten Bildschirm angezeigt (Vollbildmodus).

4 Betrachten Sie das Bild.

Funktion	Ausführung
Zur vorhergehenden oder nächsten Datei springen	Drücken Sie ◁/▷.
Vergrößern	Drücken Sie ••• • Drücken Sie ✥, um das vergrößerte Bild zu bewegen. • Drücken Sie ↩, um den Zoom-Modus zu verlassen.

Hinweise

- Dateien, die über 10 MB groß sind, werden ebenfalls nicht unterstützt.
- Wenn das Bild groß ist, kann es einen Moment dauern, bis es angezeigt wird.

Eine Diaschau starten

Sie können mit Ihren Bildern eine Diaschau erstellen und wiedergeben.

1. Drücken Sie in der Dateiliste auf ☰.
2. Wählen Sie <Start Slideshow> (Start der Diaschau).
3. Sehen Sie sich die Bilder in einer Diaschau an.
4. Zum Beenden der Diaschau drücken Sie ↩.

Ein Bild als Hintergrund wählen

1. Wählen Sie ein Bild aus der Dateiliste aus und drücken Sie ☰.
2. Wählen Sie <Set as My Skin> (M.Des. wählen).
3. Wählen Sie im erscheinenden Popup-Fenster <Yes> (Ja).

TEXTE

Sie können den Textbetrachter verwenden, um Textdateien (.txt), die sich auf Ihrem Player befinden, zu öffnen. Zum Übertragen von Dateien lesen Sie den Abschnitt „Mediendateien übertragen“ auf Seite 17.

Textdateien anzeigen

1. Wählen Sie im Hauptmenü .
2. Wählen Sie eine Textdatei in der Liste.
3. Das Dokument wird angezeigt.

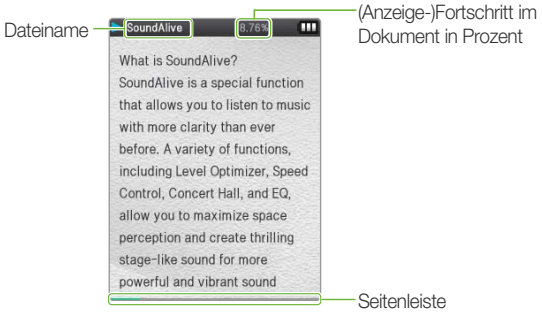
Dateiname
SoundAlive
8.76%
(Anzeige-)Fortschritt im Dokument in Prozent
What is SoundAlive?
SoundAlive is a special function that allows you to listen to music with more clarity than ever before. A variety of functions, including Level Optimizer, Speed Control, Concert Hall, and EQ, allow you to maximize space perception and create thrilling stage-like sound for more powerful and vibrant sound
Seitenleiste

Funktion	Ausführung
Zur vorhergehenden oder nächsten Seite springen	Drücken Sie /
Schriftgröße ändern	Drücken Sie •••

Ein Lesezeichen einfügen

Sie können ein Lesezeichen auf der gewünschten Seite einfügen und dann zu dem Lesezeichen wechseln, um diese Seite des Dokuments aufzurufen.

1. Gehen Sie zur Seite, bei der Sie das Lesezeichen einfügen möchten, und drücken Sie ☰.
2. Wählen Sie <Bookmark> (Lesezeichen) und danach <Add Bookmark> (Lesezeichen hinzufügen).
   - Ein Lesezeichen wird oben links im Bildschirm eingefügt.

Hinweise

- Für eine Textdatei kann jeweils ein Lesezeichen gesetzt werden.
- Um ein Lesezeichen aufzurufen, drücken Sie ☰. Wählen Sie <Bookmark> (Lesezeichen) und dann <Go to Bookmark> (Zu Lesezeichen).
- Um ein Lesezeichen löschen, drücken Sie ☰. Wählen Sie <Bookmark> (Lesezeichen) und dann <Delete Bookmark> (Lesezeichen löschen).

Hintergrunddesign ändern

Sie können das Hintergrunddesign des Textbetrachters ändern.

1. Drücken Sie in der Textanzeige ☰.
2. Wählen Sie <Viewer Theme> (Viewer-Thema).
3. Drücken Sie zum Ändern des Hintergrunddesigns auf ●.

Zuletzt verwendetes Menü erneut öffnen

So können Sie schnell auf das zuletzt verwendete Menü zugreifen.

Beispiel: Wenn das Menü <MUSIC> (MUSIK) zuletzt verwendet wurde

1. Wählen Sie im Hauptmenü .
   - Die zuletzt verwendete Musikdatei wird abgespielt.

Hinweis

Wenn die zuletzt verwendete Datei gelöscht wurde, wird die erste Datei im Ordner geöffnet.

UKW-RADIO

Sie können UKW-Radio hören und Radiosender auch speichern.

Hinweise

Sie müssen die Ohrhörer an Ihren Player anschließen, um UKW-Radio hören zu können. Die Ohrhörer dienen als Radioantenne.

UKW-Radio wiedergeben

1. Wählen Sie im Hauptmenü .
2. Drücken Sie , um nach Radiosendern zu suchen.
   - Drücken Sie /, um die Radiofrequenzen zu durchsuchen.
   - Halten Sie / etwas länger gedrückt, um automatisch nach dem nächsten verfügbaren Sender zu suchen.
3. Der eingestellte UKW-Radiosender wird wiedergeben.

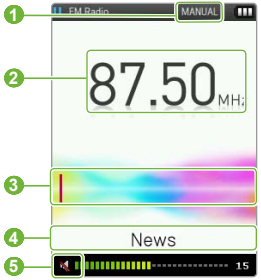

1	Radiomodus (manueller Sendereinstellmodus/ Modus für gespeicherte Sender)
2	Frequenz des aktuellen Radiosenders
3	Frequenzleiste
4	RDS-Anzeige
5	Anzeige für Stummschaltung – Drücken Sie , um das UKW-Radio stumm oder wieder auf laut zu schalten

Hinweis

Das UKW-Radio findet bestimmte Tonfrequenzen für die Sender möglicherweise nicht richtig, je nach Signalstärke und Übertragungsbedingungen an dem Ort, an dem Sie sich befinden.

Was bedeutet RDS?

- RDS (Radio Data System) ermöglicht den Empfang und das Anzeigen von Informationen wie z. B. Senderkürzel, Informationen zum Programm, zu Nachrichten, Sport, Musik oder zum Radiosender auf dem Display.
- Falls das UKW-Radiosignal schwach ist, kann die RDS-Information gegebenenfalls nicht angezeigt werden.
- RDS steht nur in bestimmten europäischen Regionen zur Verfügung.

Radiosender speichern

Sie können Ihre Lieblingssender speichern und ganz leicht wieder aufrufen.

Aktuell eingestellten Radiosender speichern

1. Drücken Sie im manuellen Modus auf ☰.
2. Wählen Sie <Add to Preset> (Sender speichern).

Radiosender automatisch speichern

Sie können automatisch nach verfügbaren Radiosendern suchen und diese speichern. Sie können bis zu 30 Radiosender speichern.

1. Drücken Sie im manuellen Modus auf ☰.
2. Wählen Sie <Auto Preset> (Autom. Sendersp.).
3. Wählen Sie im erscheinenden Popup-Fenster <Yes> (Ja).
   - Die automatische Suche startet. Die gefundenen Radiosender werden gespeichert.

Gespeicherte Sender aufrufen

1. Drücken Sie im manuellen Modus auf ☰.
2. Wählen Sie <Go to Preset Mode> (Zu gespeich. Send.n.).

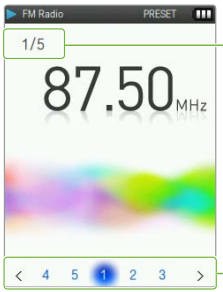

3. Drücken Sie die Taste ⏮/⏭, um zu einem anderen gespeicherten Sender zu wechseln.

Optionen für UKW-Radio verwenden

Sie können die Optionen für die Verwendung des UKW-Radios verändern.

1. Drücken Sie im Bildschirm des UKW-Radios auf ☰.
2. Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
Go to Preset Mode (Zu gespeich. Send.n)*	Zum Modus für gespeicherte Sender (PRESET) umschalten.
Go to Manual Mode (Zu manuellem Modus)**	Zum manuellen Sendereinstellmodus (MANUAL) umschalten.
Add to Preset (Sender speichern)*	Zum Speichern des aktuell eingestellten Radiosenders.
Delete from Preset (Sender löschen)**	Zum Löschen von gespeicherten Radiosendern.
Auto Preset (Autom. Sendersp.)	Zum automatischen Suchen und Speichern von Radiosendern (max. 30 Sender).
FM Region (UKW-Bereich)	Zum Einstellen neuer Frequenzen entsprechend Ihrer Region. **Hinweise** • Je nach Region, in der Sie sich befinden, steht diese Option möglicherweise nicht zur Verfügung. • Wenn Sie die Region wechseln, werden alle gespeicherten Sender gelöscht.

* Nur im manuellen Sendereinstellmodus verfügbar
** Nur im Modus für gespeicherte Sender verfügbar

SPRACH-AUFNAHMEN

Sie können Sprachmemos aufnehmen.

1. Wählen Sie im Hauptmenü .
2. Drücken Sie [•], um die Aufnahme zu starten.
   - Die Aufnahme wird gestartet.

3. Drücken Sie [•], um die Aufnahme zu beenden.
   - Die aufgenommene Datei wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie auf <Yes> (Ja), um die aufgenommene Datei wiederzugeben.
   - Nachdem die aufgenommene Datei wiedergegeben wurde, kehrt der Bildschirm zum Aufnahmemodus zurück.
   - Wenn Sie zum Aufnahmemodus zurückkehren möchten, ohne die Datei wiederzugeben, tippen Sie auf <No> (Nein).

Hinweise

- Die Aufnahme kann unterbrochen werden, wenn Sie sich beim Sprechen zu nah oder zu weit entfernt vom Mikrofon befinden.
- Bei niedrigem Akkuladestand können Sie keine Sprachmemos aufnehmen.
- Die maximale Aufnahmezeit für eine Datei beträgt 8 Stunden.
- Aufgenommene Dateien werden unter <MY FILES> (Meine Dateien) → <Recorded Files> (Aufgen. Dateien) → <Voice> (Sprache) gespeichert.

Einstellungen vornehmen

Ändern Sie die Einstellungen Ihres Players Ihren Wünschen entsprechend.

Einstellungen

Sie können die Einstellungen Ihres Players ändern.

1. Wählen Sie im Hauptmenü ⚙.
2. Wählen Sie das Einstellungsmenü, das Sie anpassen möchten.

Menü	Beschreibung
Sound (Ton)	Zum Ändern der Toneinstellungen
Display	Zum Ändern der Display-Einstellungen
Language (Sprache)	Zum Ändern der Spracheinstellungen
Date&Time (Datum & Zeit)	Zum Einstellen des aktuellen Datums und der Uhrzeit
System	Zum Ändern der Systemeinstellungen

3. Wählen Sie eine Option aus.
4. Nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

Toneinstellungen

Menü	Beschreibung
Volume Manager (Lautstärke Manager)	Stellen Sie den Player so ein, dass die Lautstärke automatisch angepasst wird. – <EarCare> (Gehörschutz): Zur Begrenzung der über die Ohrhörer ausgegebenen Lautstärke, um Hörschäden zu vermeiden. <Off> (Aus): Sie können die Lautstärke einstellen wie Sie möchten. Auch wenn die Lautstärke beim Ausschalten auf einen Wert über 15 eingestellt war, wird der Player beim erneuten Einschalten mit Lautstärkestufe 15 eingeschaltet, um Hörschäden zu vermeiden. <On> (Ein): Der Player zeigt eine Warnung an, wenn Sie eine hohe Lautstärkestufe über einen langen Zeitraum verwenden. Der Player stellt die Lautstärke automatisch auf eine gemäßigte Stufe. – <Level Optimizer> (Optimierungsniveau): Stellen Sie die Lautstärke jedes Tracks automatisch ein, um diesselbe Lautstärke zu behalten.
Beep Sound (Signalton)	Zum Ein- bzw. Ausschalten des Signaltons, der erzeugt wird, wenn Sie eine Taste drücken.
Master EQ	Zur Optimierung der Toneinstellungen für Ihre Ohrhörer. Nehmen Sie die Einstellungen des Equalizers vor.

Display-Einstellungen

Menü	Beschreibung
Menu Design (Menüdesign)	Zum Einstellen des Designs für das Hauptmenü.
Font (Schrift)	Zum Auswählen eines Schrifttyps für die Textanzeige.
Display Off Time (Display aus)	Zum Einstellen der Zeit, nach der sich der Bildschirm automatisch ausschaltet, wenn er nicht verwendet wird.
Brightness (Helligkeit)	Zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit.
Reset My Skin (M. Design zurücks.)	Zum Zurücksetzen des Hintergrundbilds auf das Standardbild.

Spracheinstellungen

Menü	Beschreibung
Menu Language (Menüsprache)	Zum Auswählen der Sprache für die Textanzeige.
Contents Language (Inhaltssprache)	Zum Auswählen der Sprache, mit der gespeicherte Inhalte auf Ihrem Player angezeigt werden sollen.

Datum- und Uhrzeiteinstellungen

Stellen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.

Rollen Sie zu einer Position und drücken Sie [ ], um die Uhrzeit oder das Datum zu ändern. Zum Speichern von Uhrzeit und Datum drücken Sie [ ].

Systemeinstellungen

Menü	Beschreibung
My Info (Meine Info)	Zum Eingeben persönlicher Informationen wie Name und Geburtstag. **Hinweis** Ihr Name wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Ihr Player eingeschaltet wird. An Ihrem Geburtstag erscheint die Nachricht „Happy Birthday“ (Herzlichen Glückwunsch) auf dem Bildschirm.
Sleep (Timer)	Zum Einstellen eines Zeitraums, nach dem der Player automatisch ausgeschaltet wird.
PC Connection (PC-Verbindung)	Zum Auswählen eines USB-Verbindungsmodus für den Anschluss Ihres Players an einen Computer. – <MSC>: Der Player wird vom Computer als Wechseldatenträger erkannt. Standardmäßig ist der Verbindungsmodus auf <MSC> gestellt. – <MTP>: Der Player wird vom Computer als Mediengerät erkannt. **Hinweis** Bei bestimmten Regionen kann diese Funktion möglicherweise nicht ausgeführt werden.
Library Update (Aktualisierung der Bibliothek)	Die Dateibibliothek wird aktualisiert. Verwenden Sie diese Option nachdem die Sprache geändert wurde um die Inhalte anzuzeigen (wählen Sie <Settings> (Einstellungen) → <Language> (Sprache) → <Contents Language> (Inhaltssprache)) wenn in Ihrem Player die Dateinamen nicht richtig angezeigt werden. **Hinweis** Wenn Sie den USB-Verbindungsmodus auf <MTP> einstellen, wird <Library Update> (Aktualisierung der Bibliothek) nicht angezeigt.
Default Set (Rücksetzen)	Zum Rücksetzen aller Einstellungen auf die Werkseinstellungen.

Menü	Beschreibung
Format (Formatieren)	Zum Löschen aller Daten und Dateien auf dem Player und zur Neuformatierung des Speichers. **Hinweis** Denken Sie daran, Sicherheitskopien von wichtigen Daten zu erstellen, die auf Ihrem Player gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab.
About (Info)	Zum Überprüfen der Systeminformationen Ihres Players. – <Firmware>: Überprüfen Sie die Firmwareversion, die auf Ihrem Player installiert ist. – <Memory> (Speicher): Überprüfen Sie den gesamten Speicherplatz sowie den belegten und verbleibenden Speicherplatz. **Hinweis** **Hinweis zum eingebauten Speicher** 1 GB = 1.000.000.000 Bytes; die verfügbare Speicherkapazität ist etwas geringer als die angegebene Speicherkapazität, da ein Teil des Speichers von der internen Firmware beansprucht wird.

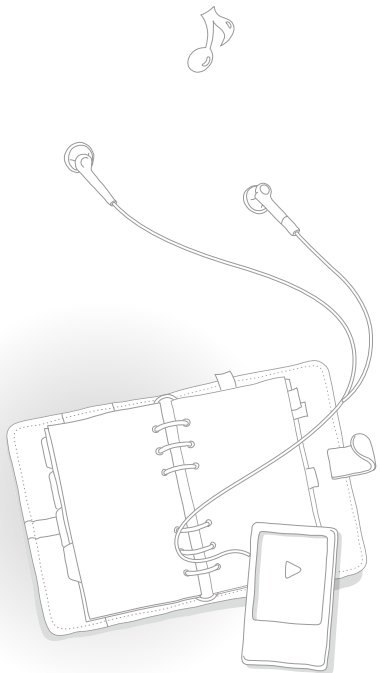

Anhang

Lesen Sie Hinweise zu Reinigung und Aufbewahrung, technische Daten und Fehlerbehebungsvorschläge für Ihren Player.

Reinigung und Aufbewahrung des Players

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für eine ordnungsgemäße Reinigung und Aufbewahrung des Players und zur Entsorgung.

Reinigung

- Wenn Ihr Player verschmutzt sein sollte, reinigen Sie ihn mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel für die Oberfläche des Players. Dies kann zu Beschädigungen führen oder die Leistung des Players beeinträchtigen.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien oder Reinigungsmittel.

Aufbewahrung

Bewahren Sie Ihren Player in einer gut belüfteten Umgebung auf.

Entsorgung

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterial, Akkus und elektronische Komponenten separat.
- Das Verpackungsmaterial besteht aus Papier und zwei Kunststoffsorten (PC, PE).

Fehlerbehebung

Wenn beim Betrieb des Players Probleme auftreten sollten, führen Sie zunächst die empfohlenen Maßnahmen aus, bevor Sie sich an den Service wenden.

Problem	Lösung
Mein Player lässt sich nicht einschalten.	• Ihr Player kann bei vollständig entladenem Akku nicht eingeschaltet werden. Laden Sie den Akku auf, und schalten Sie den Player erneut ein. • Drücken Sie die Reset-Taste, um Ihren Player zurückzusetzen.
Die Tasten sprechen nicht an.	• Überprüfen Sie, ob die Tasten gesperrt sind. • Überprüfen Sie, ob die Tasten mit den Funktionen übereinstimmen, die Sie durchführen möchten. • Drücken Sie die Reset-Taste, um Ihren Player zurückzusetzen.
Auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt.	• Die Bildschirmdarstellung ist bei direkter Sonneneinstrahlung möglicherweise schlecht erkennbar. • Der Bildschirm schaltet sich nach dem von Ihnen festgelegten Zeitraum unter <Display Off Time> (Display aus) automatisch aus.
Mein Player schaltet sich automatisch aus.	Wenn der Player, nachdem Sie die Wiedergabe auf Pause gestellt haben, über einen Zeitraum von 5 Minuten nicht verwendet wird, schaltet er sich automatisch aus.
Die verfügbare Akkuzeit unterscheidet sich von der in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Zeit.	• Die verfügbare Akkuzeit kann je nach Tonmodus oder Display-Einstellungen unterschiedlich sein. • Die verfügbare Akkuzeit kann kürzer sein, wenn Ihr Player hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt war.

Problem	Lösung
Kies funktioniert auf einem Computer nicht.	Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Systemanforderungen erfüllt. Lesen Sie hierzu „PC-Systemvoraussetzungen“.
Mein Player lässt sich nicht an einen Computer anschließen.	Führen Sie ein Windows-Update auf dem Computer durch. Wählen Sie die erforderlichen Updates und Service-Packs und aktualisieren Sie alle. Wenn das Update durchgeführt wurde, starten Sie Ihren Computer neu und schließen Sie den Player wieder an.
Die Dateiübertragung ist zu langsam.	• Formatieren Sie Ihren Player unter <Settings> (Einstellungen) → <System> → <Format> (Formatieren) und versuchen Sie es erneut. • Beenden Sie alle Programme, die Sie nicht benutzen. Wenn mehrere Programme gleichzeitig ausgeführt werden, kann die Dateiübertragung verlangsamt werden.
Mein Player gibt keine Dateien wieder.	• Überprüfen Sie, ob sich auf Ihrem Player Dateien befinden, die wiedergegeben werden können. • Überprüfen Sie die Größe der Dateien, die Sie wiedergeben möchten. Ihr Player gibt nur Dateien bis zu einer Größe von 2 GB wieder. • Überprüfen Sie, ob die Dateien beschädigt sind. • Überprüfen Sie die verbleibende Akkuenergie.

Problem	Lösung
Ich kann keine Dateien auf meinen Player übertragen.	• Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig angeschlossen ist. Schließen Sie es erneut an. • Überprüfen Sie, ob der Windows Media Player 11 oder eine neuere Version auf Ihrem Computer installiert ist. Wenn Sie eine ältere Version verwenden, installieren Sie den Windows Media Player 11 oder eine neuere Version. • Überprüfen Sie, ob der Speicher voll ist. • Drücken Sie die Reset-Taste, um Ihren Player zurückzusetzen.
Es fehlen Dateien bzw. Daten.	Prüfen Sie nach, ob Sie während des Datei- oder Datenverkehrs das USB-Kabel getrennt haben. Dies kann zu Datenverlust oder schwerwiegenden Fehlern auf Ihrem Player führen. Samsung haftet nicht für Schäden, die aufgrund von Datenverlust entstehen.
Die Wiedergabezeit wird während der Wiedergabe nicht korrekt angezeigt.	Dies ist normal, wenn die Datei, die wiedergegeben wird, das Format VBR (Variable Bit Rate) hat.
Der Dateiname wird nicht richtig angezeigt.	Ändern Sie die Spracheinstellungen unter <Settings> (Einstellungen) → <Language> (Sprache) → <Contents Language> (Inhaltssprache).
Mein Player erhitzt sich.	Das Aufladen des Akkus kann den Player erhitzen. Dies hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder Funktionen des Players.
Mein Player gibt eine Videodatei nicht wieder und zeigt eine Fehlermeldung an.	Übertragen Sie die Datei erneut mit Kies.

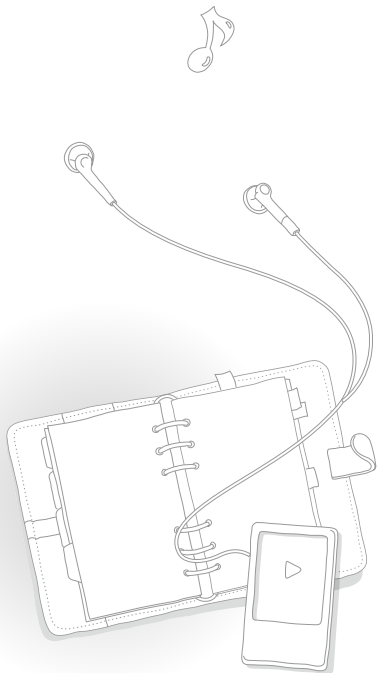

Technische Daten

Modellname		YP-Q3		
Leistung		5,0 V Gleichspannung/1 A		
Kompatible Dateiformate	Audio	• MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 22 kHz ~ 48 kHz) • WMA (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • Ogg (Q0 ~Q10) • FLAC (verlustfreies Audiokompressionsverfahren) • AAC-LC (16 kbps ~ 256 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • AAC-Plus (16 kbps ~ 256 kbps, 16 kHz ~ 44,1 kHz) • Enhanced-AAC-Plus (16 kbps ~ 56 kbps, 32 kHz ~ 44,1 kHz)		
	Video		Video	Audio
		AVI/SVI	MPEG-4 (320 x 240) Simple Profile	MP3 (44,1 kHz,128 kbps)
		MP4	H.264/AVC (320x240), Baseline Profile bei Level 1.3	AAC/AAC+
		WMV	WMV9 VC-1 (320 x 240, max. Bitrate 860 kbps), Simple Profile	WMA (max. Bitrate 256 kbps)
	Bilder	JPEG (Baseline, Progressive), BMP (max. 32 Bit), PNG, Gif (89a/87a)		
	Texte	TXT		
Ausgangsleistung Ohrhöreranschluss		20 mW/Kanal (basierend auf 16 Ω)		
Frequenzbereich		20 Hz ~ 20 kHz		
Signal/Rausch-Abstand		93 dB mit 20 kHz LPF (basierend auf 1 kHz, 0 dB)		
Unterstützte Anzahl Dateien/ Ordner		Dateien: max. 6000 (einschließlich 3000 Musikdateien) Ordner: max. 6000 (einschließlich Dateien)		
Betriebsdauer		Musik: 45 Stunden (Standardeinstellungen, MP3 128 kbps, Lautstärkestufe 15, normaler Tonmodus, Display aus) Video: 6 Stunden (Standardeinstellungen, QVGA 320 x 240, Helligkeit 3, Lautstärkestufe 15, normaler Tonmodus)		

Umgebungstemperatur bei Betrieb		-5˚C ~ 35˚C
Gehäuse		Aluminium, Kunststoff
Gewicht		51,4 g
Abmessungen (B×H×T)		44,2 X 95,1 X 8,6 mm
UKW-Radio	UKW-Gesamtklirrfaktor	0,8 %
	UKW-Signal/Rausch-Abstand	45 dB
	Nutzbare UKW-Empfindlichkeit	35 dBμ

* Der Inhalt dieses Handbuchs kann aufgrund von Weiterentwicklung ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden.

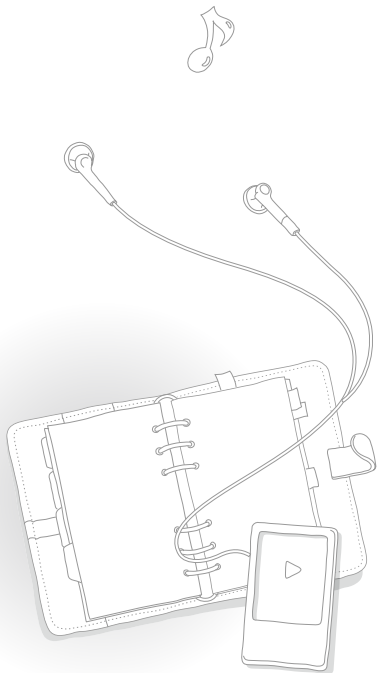

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Ohrhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung von Batterien

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Markierung auf dem Akku, dem Handbuch oder der Verpackung gibt an, dass der Akku in diesem Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten.

Der in dieses Produkt eingebaute Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Informationen zum Austauschen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen oder zu verbrennen. Demontieren Sie den Akku nicht, brechen Sie ihn nicht und stechen Sie kein Loch in den Akku. Falls Sie das Produkt entsorgen möchten, ergreift die Sondermüllsammelstelle die entsprechenden Maßnahmen zum Recyceln und Behandeln des Produkts einschließlich Akku.

Lizenz

Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört, unterliegt den Bestimmungen zum geistigen Eigentum dritter Personen (Urheberrechtsschutz). Die Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten. Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenzierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/Dekodieren von Musik-/ Videodateien gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3. Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.
Samsung Electronics GmbH
Hotline: 01805 - SAMSUNG (726-7864) € 0,14/Min. aus Festnetz/DTAG
www.samsung.com

Halogenfreies Produkt

Ein halogenfreies Produkt von Samsung ist ein umweltfreundliches Produkt, das weder Chlor, noch bromierte Flammschutzmittel oder PVC (Polyvinylchlorid) enthält und dem Standard IEC 61249-2-21 entspricht. Dieses Produkt entspricht ebenfalls der EU-RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe beschränkt – Kadmium (Cd), Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (Cr+6).

REV. 4.0